



ИНСТРУКЦИЯ №2

по настройке цифровых приставок

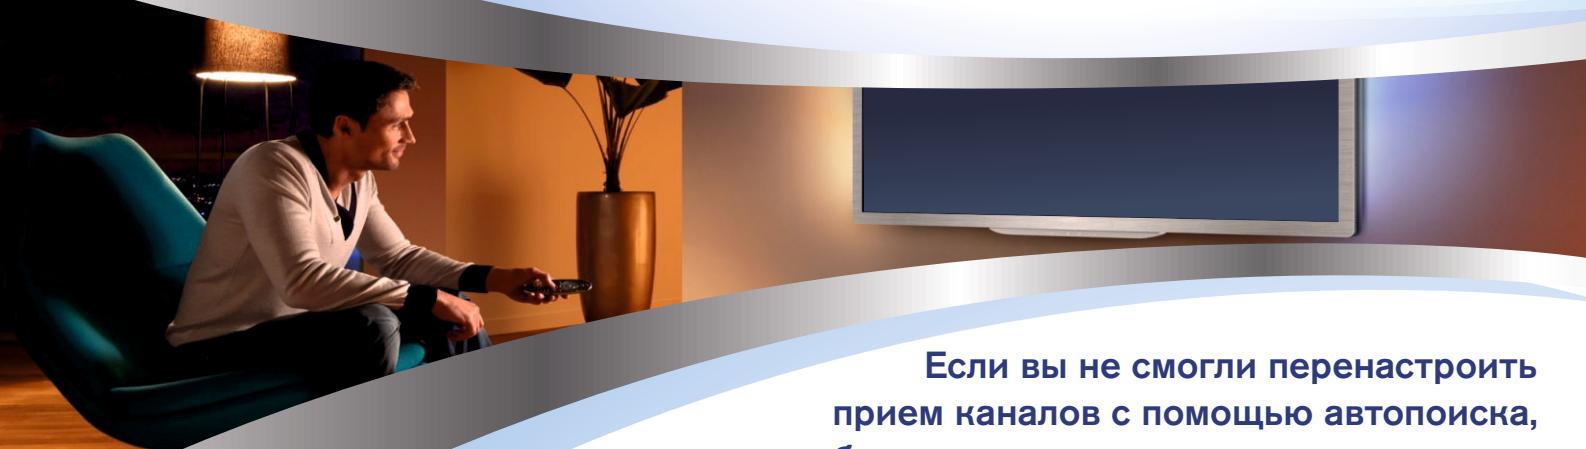


1.


Возьмите пульт
от приставки и
нажмите кнопку «MENU»

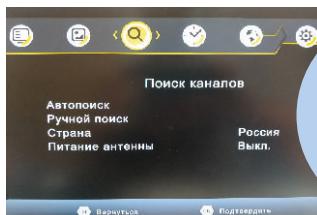

2.

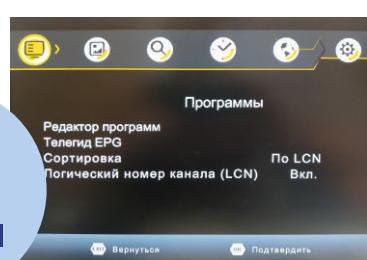


На экране телевизора
должно появиться меню приемника

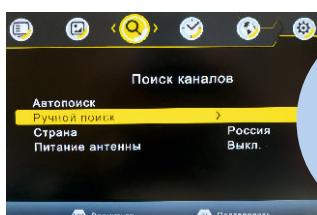

3.

Используя навигационные кнопки ▶ ,
выберите пункт «ПОИСК КАНАЛОВ»

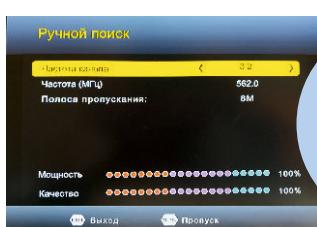

4.

Используя
навигационные
кнопки ▼ ,
выберите
ручной поиск

5.

Нажмите
кнопку «OK» на
пульте. На экране
появится выбор
канала или частоты



6.

Выберите соответствующий канал
(СОГЛАСНО СПИСКУ НА КАРТЕ) и
нажмите кнопку «OK» на пульте

7.

Таким образом
вы должна найти
10 телеканалов
и 3 радиоканала

Для сохранения
настроек
нажмите «OK»
на пульте